

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

„АВТОСПУСК“ модель 2

Завод им. Масленникова

г. Куйбышев, обл.

### Описание

Автоспуск предназначен для автоматического срабатывания фотоаппарата, подсоединяется к фотоаппарату при помощи тросика.

При установке выдержки на фотоаппарате 1/25, 1/100 или 1 сек. автоспуск только открывает затвор фотоаппарата, выдержка обеспечивается фотоаппаратом. При этом стрелку 2 автоспуска необходимо устанавливать на 3-е деление шкалы.


При фотосъемке с выдержками более 1 сек. фотоаппарат нужно установить на В (или Z), а по шкале автоспуска с помощью стрелки 2 установить нужное время выдержки. По шкале автоспуска можно получить время выдержки примерно от 1 сек. до 7 сек.

Время задержки автоспуска до срабатывания фотоаппарата находится в пределах 10—20 секунд.

Тросик, используемый с автоспуском, должен быть эластичным, без перегибов. В целях избежания несрабатывания автоспуска по вине большого перегиба и заедания тросика, рекомендуется автоспуск подвешивать к фотоаппарату при помощи нити или шнура, закрепляемого за фигурный паз, ввернутый в дно корпуса автоспуска.

Автоспуск можно использовать при фотопечатании, если плотность пленки позволяет работать с выдержками до 7 секунд.

Примерная схема включения автоспуска при фотопечатании:

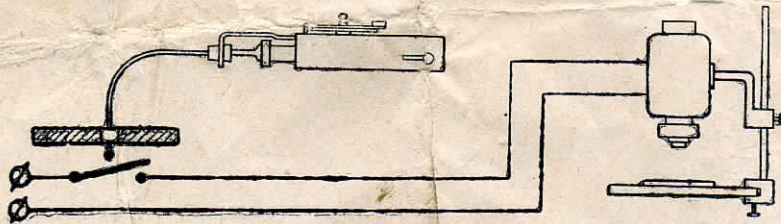



## Подготовка к работе

1. Пусковую кнопку 1 передвиньте вверх по направлению стрелки, как показано на рисунке.

2. Стрелку 2, поднимая длинный конец за головку, поверните и установите на нужное деление шкалы; выступающий снизу стрелки штифтик при этом должен войти в соответствующий вырез на шкале автоспуска.

3. Заведите механизм путем поворота диска 3 за рукоятки 4 по направлению стрелки, как показано на рисунке, до упора.

4. Защелку 5 отведите в сторону и выдвиньте из корпуса рейку 6.

5. Нажимая на чашечку, утопите рычаг 7 в корпусе и застопорите его фигурным рычагом 8.

6. Подвесьте автоспуск на тросике, предварительно повернутом в фотоаппарат, и утопите рейку 6 в корпус настолько, чтобы автоспуск обеспечивал надежное срабатывание фотоаппарата: Это положение рейки запомните, что облегчит Вам установку автоспуска при последующих фотосъемках.

7. Передвиньте кнопку пуска 1 вниз и займите место перед фотоаппаратом.

8. После съемки автоспуск отделите от тросика и утопите рейку 6 в корпусе.

9. Берегите автоспуск от грязи, пыли, воды. При хранении механизм автоспуска и рычаг 7 должны быть в невведенном состоянии. Разбирать автоспуск не рекомендуется.

Отметка ОТК

Контроль

89/17-532

Печать магазина

Казанский университет  
Ф Е К И И И

РАЗМЕЩЕНИЕ  
РАСЧЕТОВ